



DOPORUČENÍ OHLEDNĚ KONFIGURACE

- Jednotky bez přístupu k internetu musí mít nastavený typ Node.
- Všechny jednotky v jedné síti musejí mít identickou hodnotu spreading factor (SF), jinak nemohou komunikovat. Vyšší SF umožňuje lepší dosah, ale snižuje propustnost sítě. Ideální hodnota SF je 9 a nižší. V malých nevytížených sítích je možno použít hodnoty 10 nebo 11. Po úpravě hodnoty SF zařízení restartujte.
- Každé ID v síti musí být unikátní, 2 jednotky nemohou mít stejné ID.




Designed and developed by Matěj Neumann.

ORILIVE O-NODE

Node / Gateway
jednotka pro orientační běh

VLASTNOSTI ORILIVE O-NODE

- Kompatibilní se SPORTIdent SRR Receiver
- Bluetooth and Wi-Fi konektivita
- Podpora formování sítě OPRP
- LoRa rádio s konfigurovatelným SF
- Výdrž baterie až 30 hodin

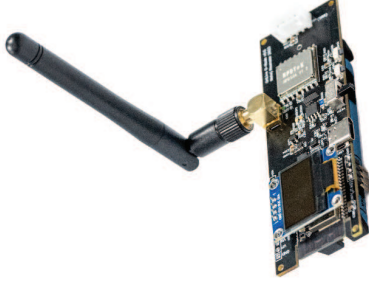

PRVNÍ POUŽITÍ

- 1/ Zkontrolujte, že je balení kompletní (O-Node jednotka, anténa, držák na strom a popruh)
- 2/ Stáhněte si mobilní aplikaci OriLive Config, kterou lze získat z orilive.live/config-app.
- 3/ Vytvořte si účet na orilive.live a v panelu založte profil nového závodu.
- 4/ Našroubujte na jednotku anténu a zapněte ji pomocí přepínače na spodní straně zařízení.
- 5/ V mobilní aplikaci najděte jednotku, jejíž ID je shodné s ID na displeji, klikněte pro připojení.
- 6/ Nastavte parametry dle aktuální potřeby.
- 7/ Všechny jednotky automaticky začnou formovat síť.

Více detailů lze nalézt na orilive.live/getting-started.

ORILIVE O-NODE POHLED ZESPODU

